

Rückwandbefestigung für Brandschutzgehäuse an Deckenhalterungen / Standfüßen

Schritt 1)

4 Bohrungen* 8mm an den 4 äußeren Ecken (1) der Rückwandplatte (E) zur Montage des Brandschutzgehäuses setzen. Nutzen Sie hierfür die beim Brandschutzgehäuse beiliegende Bohrschablone.

Schritt 2)

Bohren* Sie die vier 8mm Löcher (2) zur Verbindung der Deckenhalterung / Standfuß und Verschraubung mit der Rückwandplatte. (E)

Schritt 3)

Montieren Sie die zwei Adapterschienen (D) des Deckenhalters an der Rückwandplatte. (E)

Schritt 4)

Montieren Sie jetzt die Rückwand an dem Brandschutzgehäuse wie in der beiliegenden Montageanleitung, ersetzen jedoch die Wandschrauben und Dübel durch die 8er 40 mm Schrauben (A) und Poly Stop Muttern. (C)

Schritt 5)

Hängen Sie das Brandschutzgehäuse an der vorinstallierten Deckenhalterung oder dem vorinstalliertem Standfuß ein.

Teileliste




(A) 8 x 8er Schraube 40 mm
(aus der Lieferung der Rückwand)

(B) 4 x Unterlegscheibe
(aus der Lieferung der Deckenhalterung/Standfuß)

(C) 8 x Poly Stop Mutter
(aus der Lieferung der Rückwand)

(D) 2 x Adapterschienen
(aus der Lieferung der Deckenhalterung/Standfuß)

(E) 1 x Rückwand

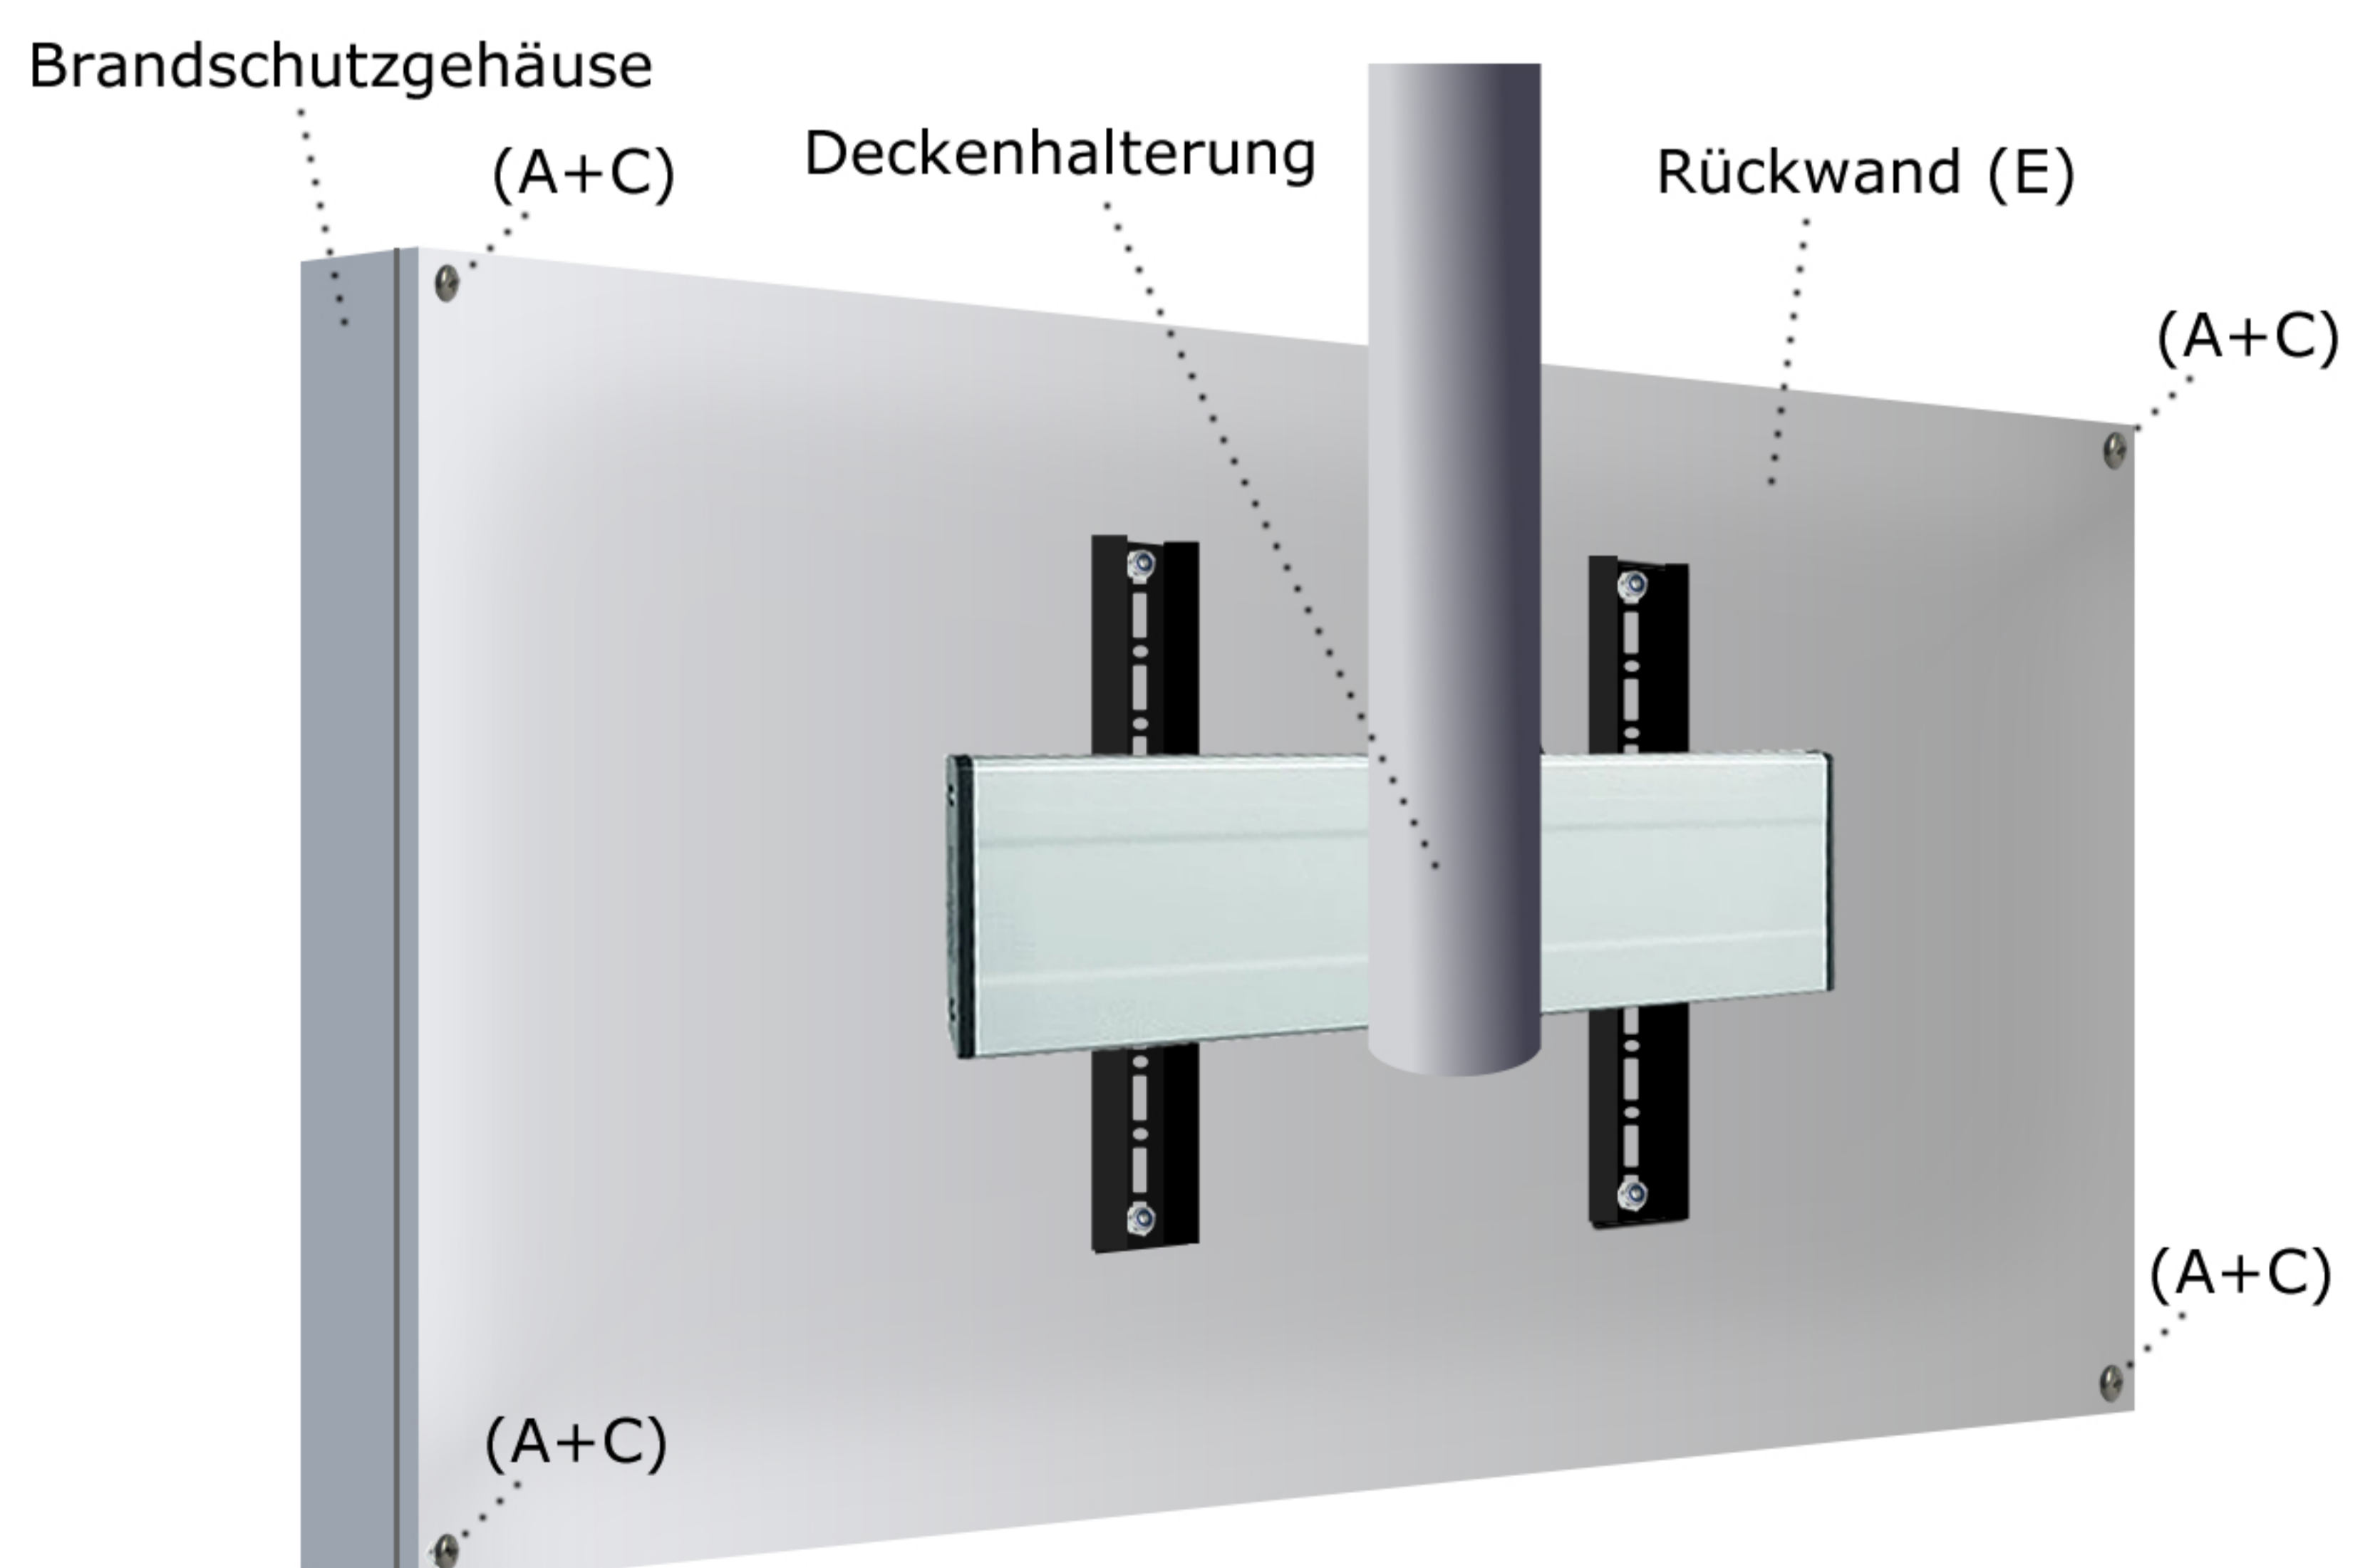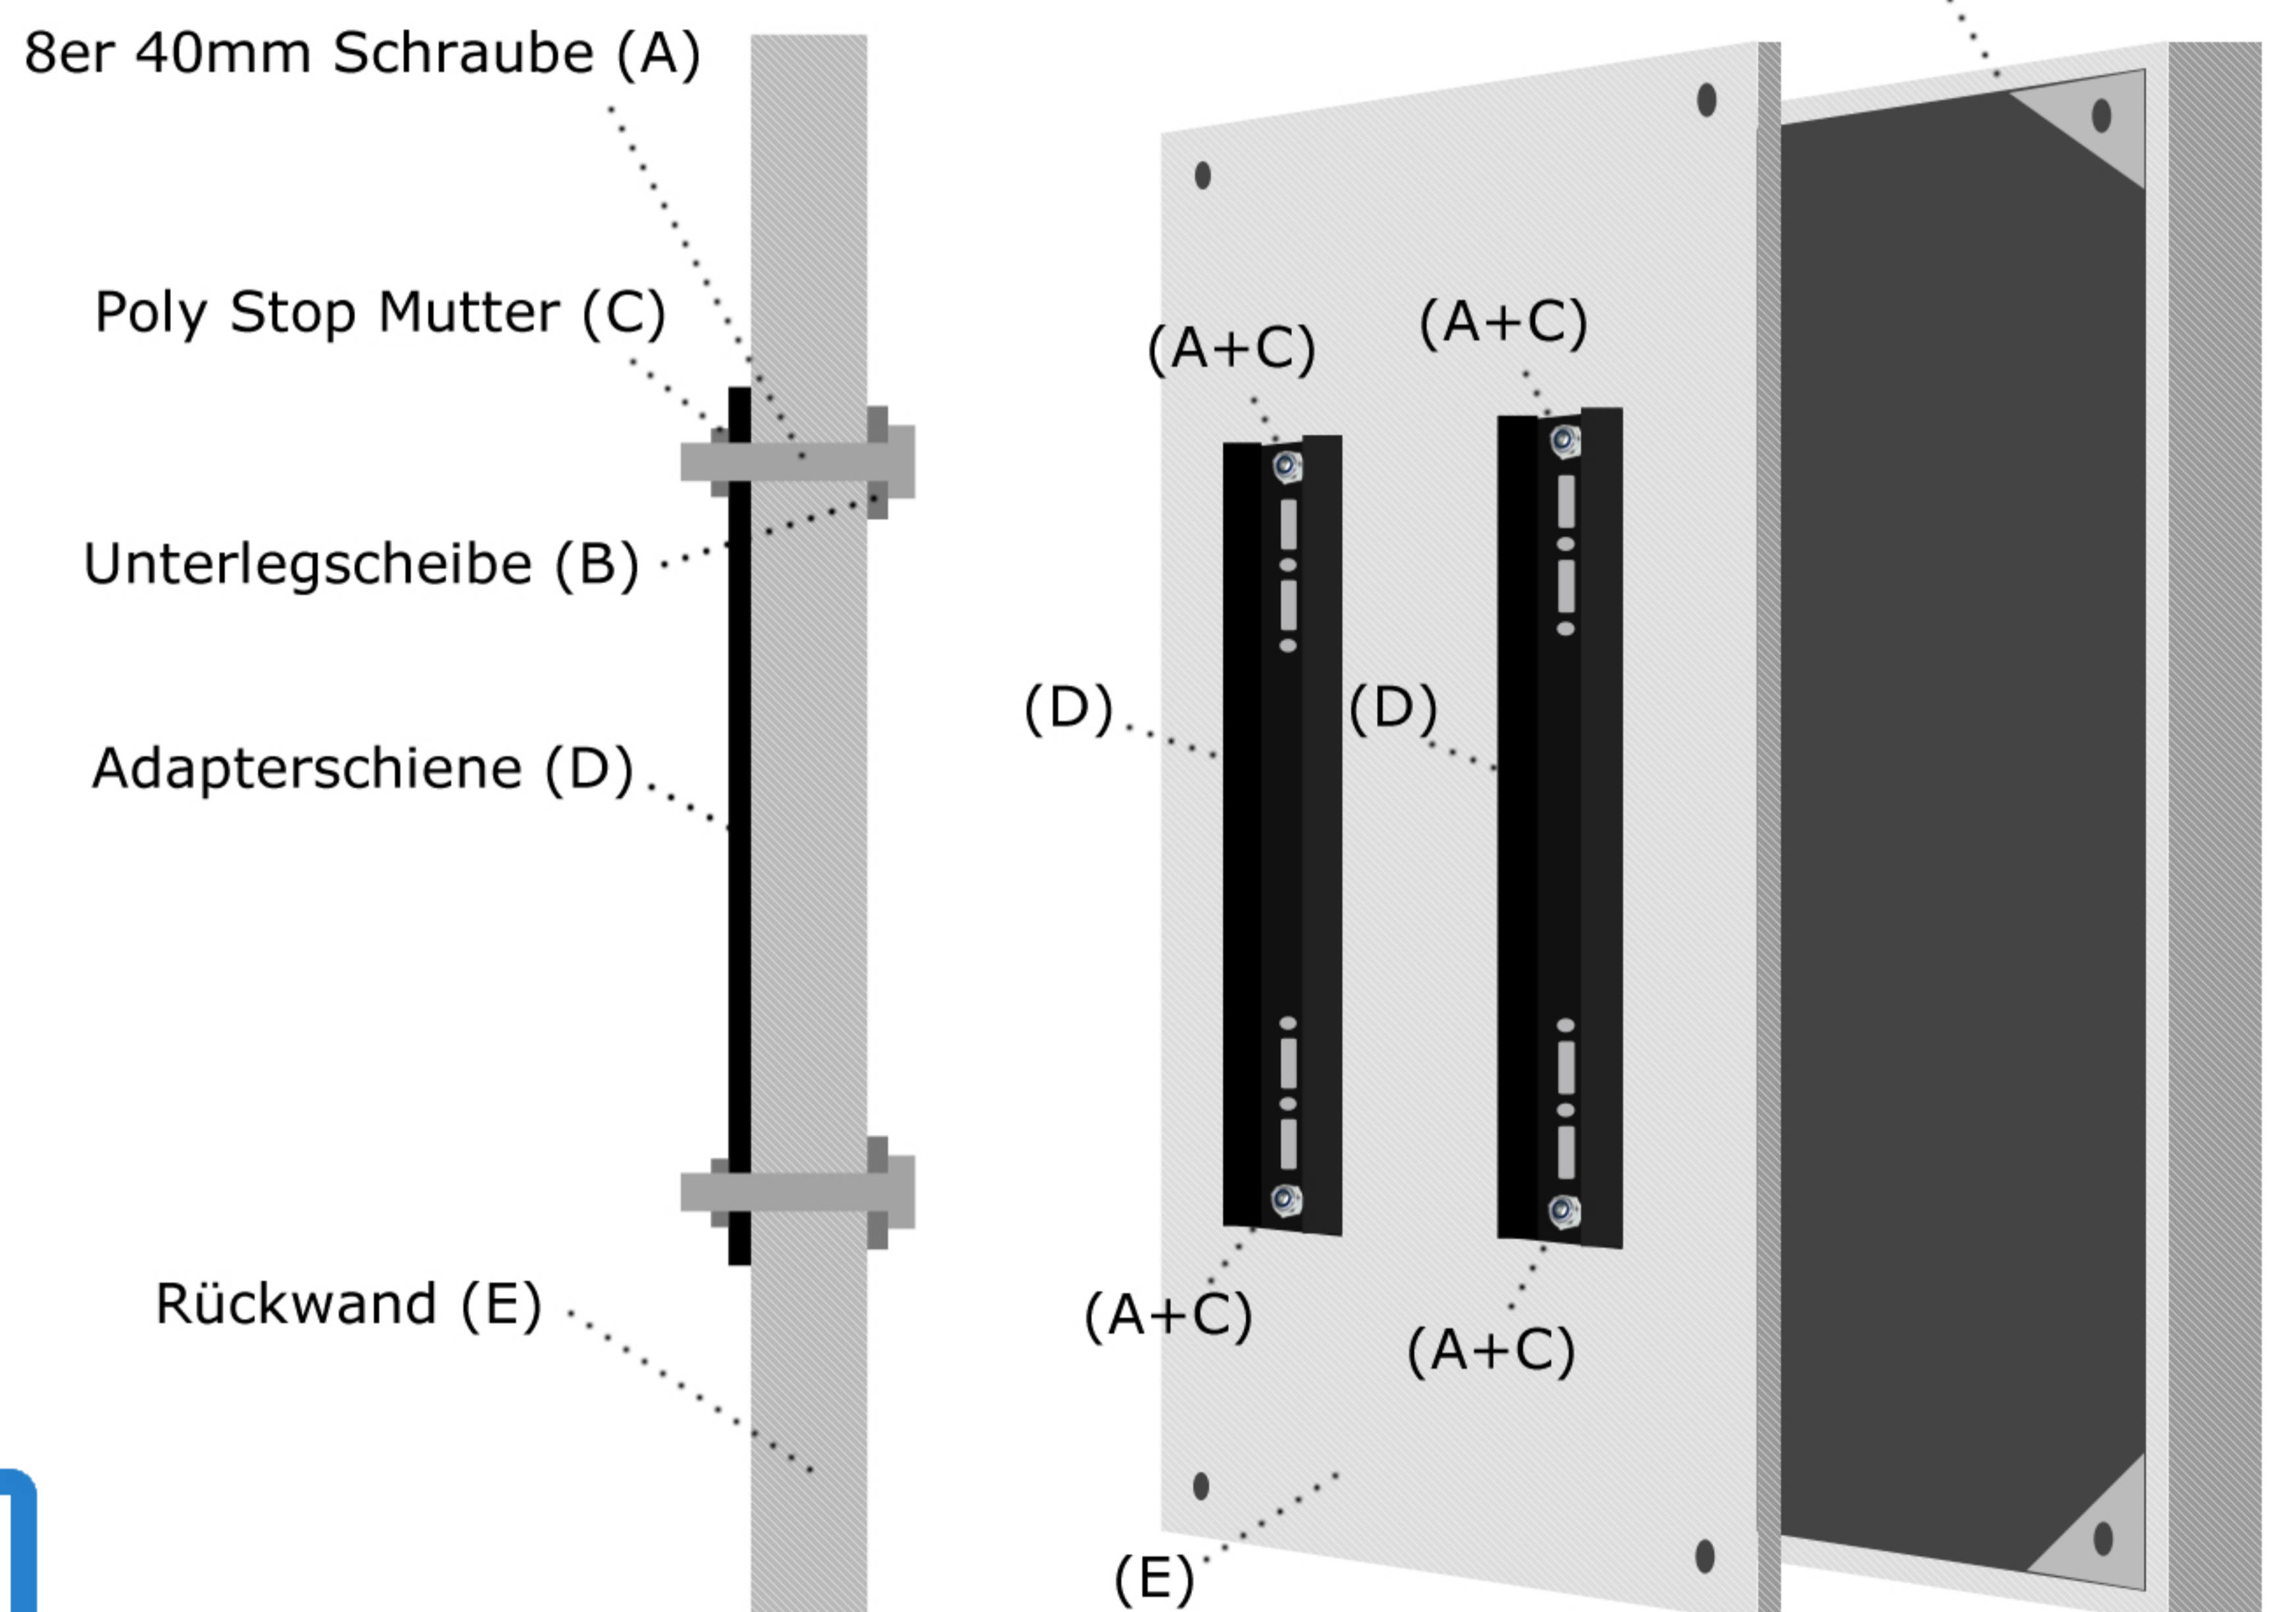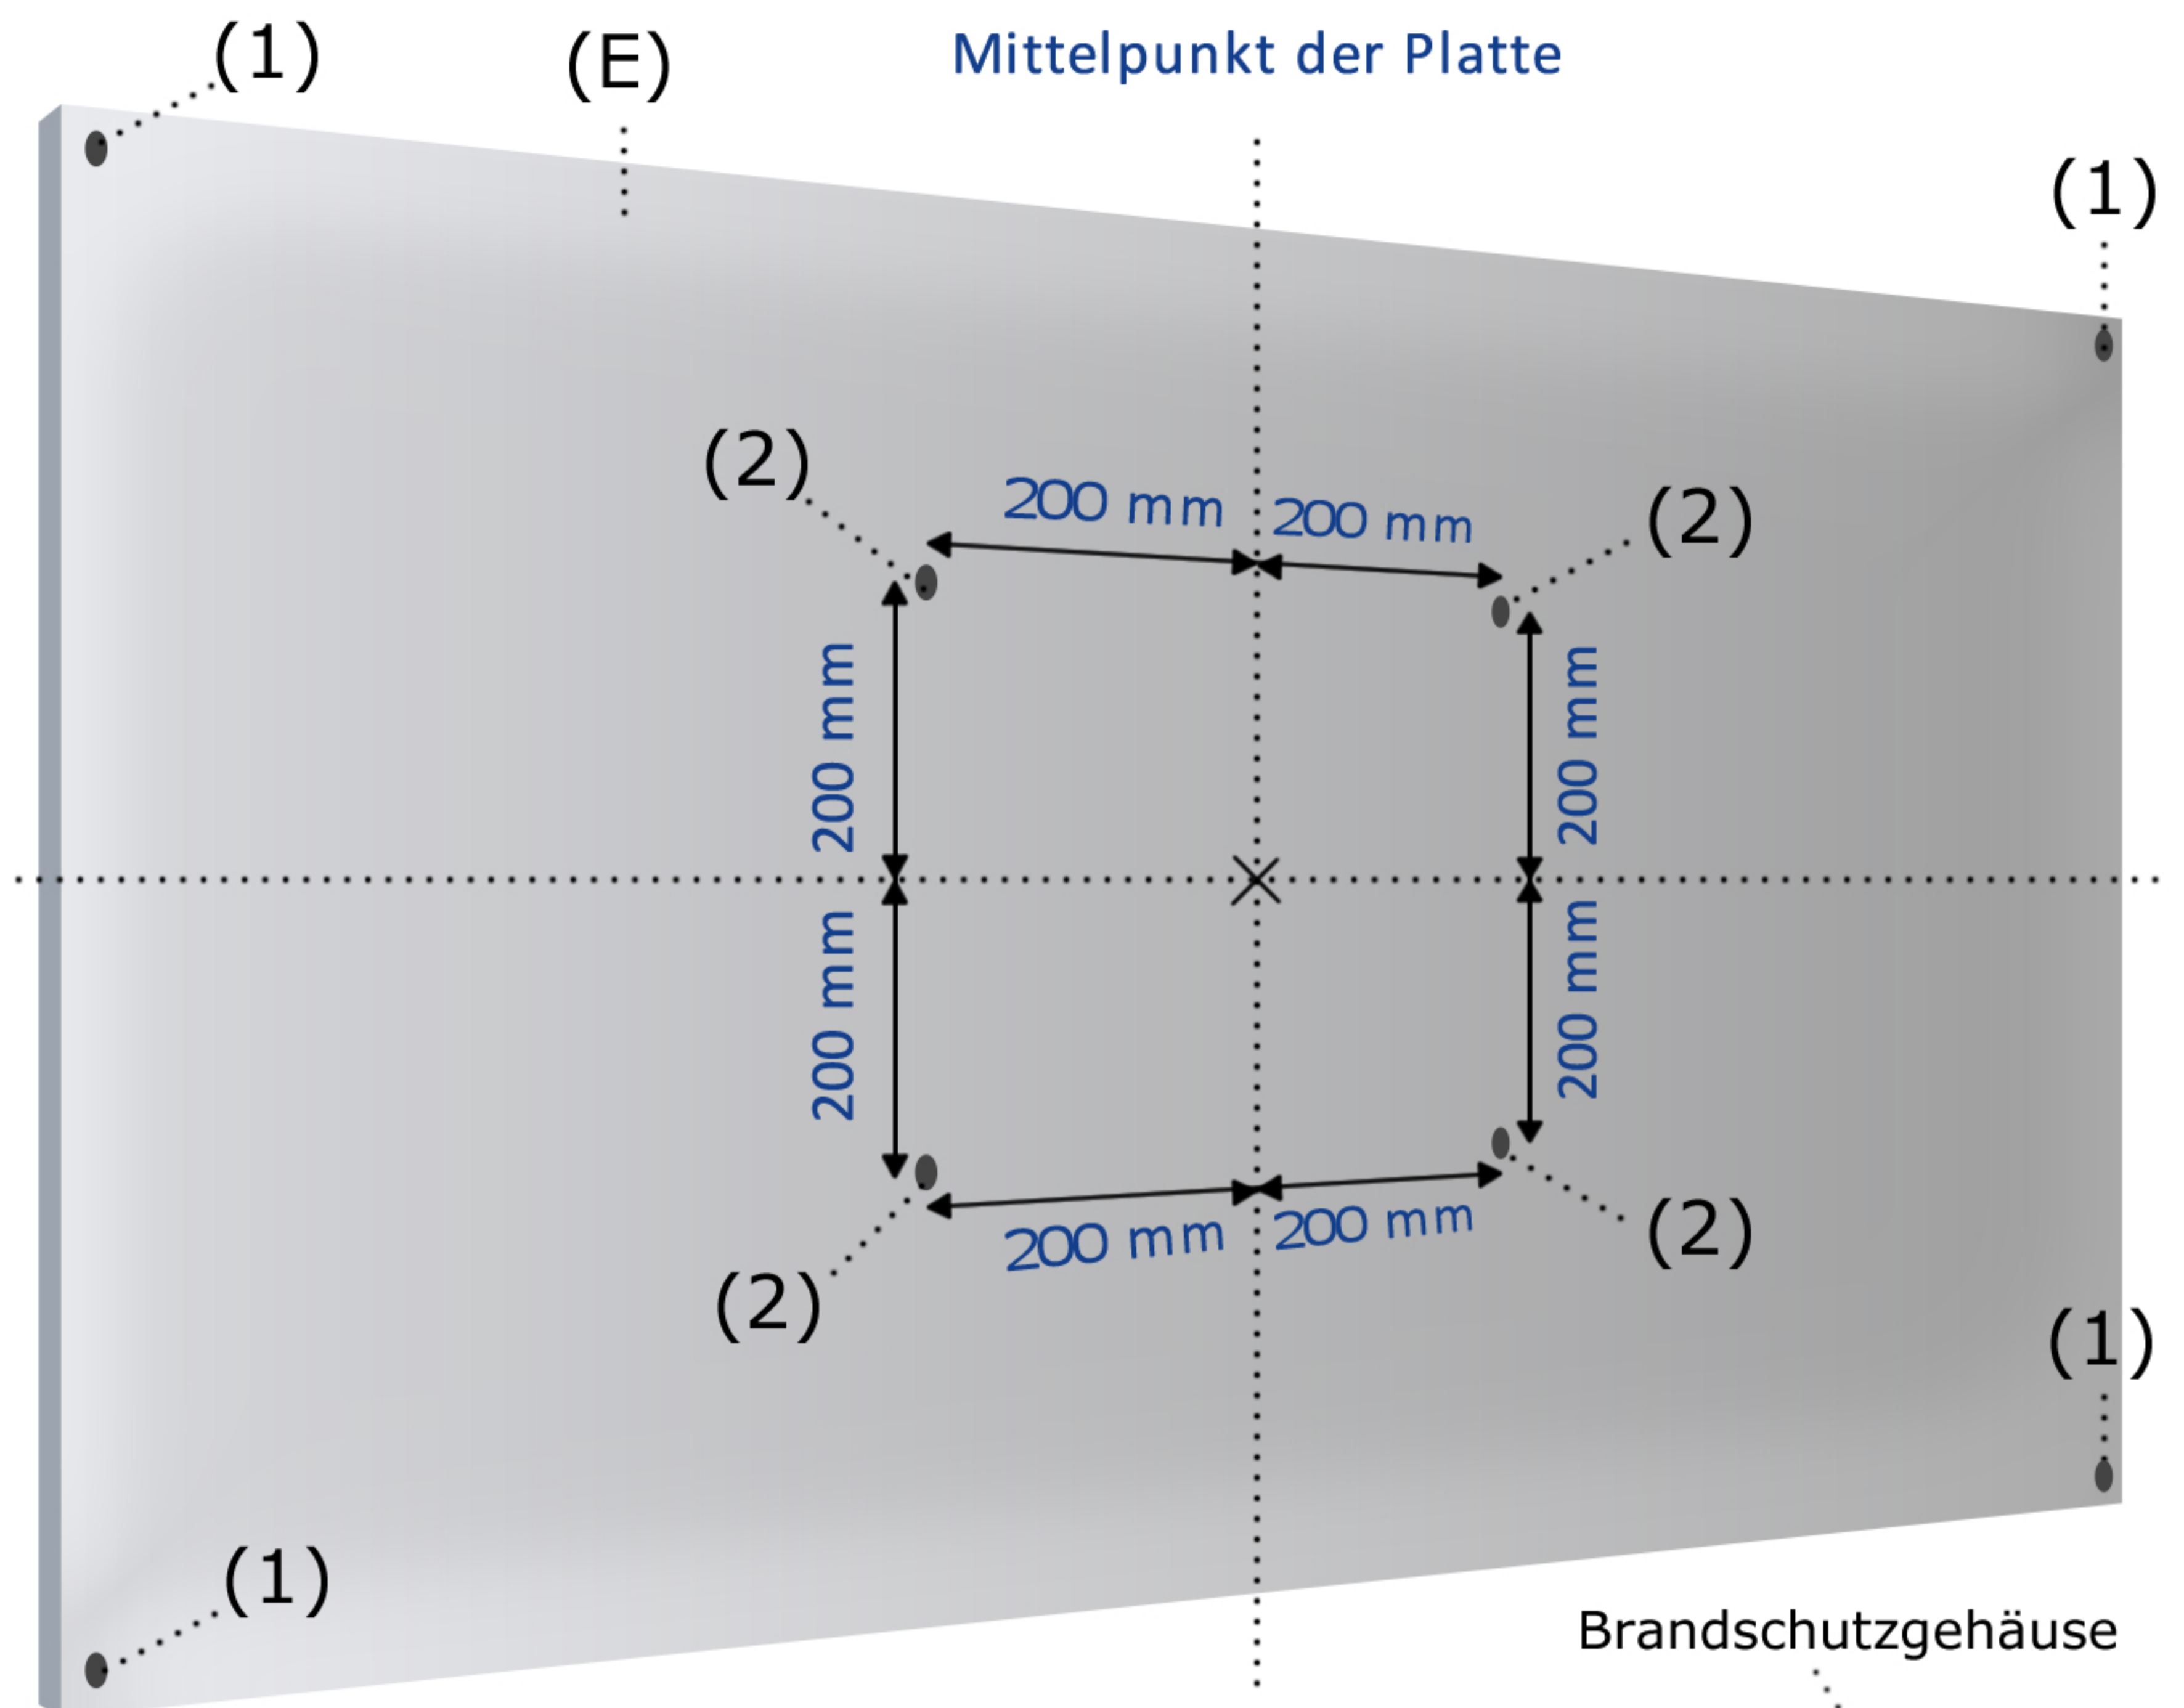

*Wir empfehlen Ihnen wegen der Materialhärte einen Holzbohrer zu verwenden und ggf. vorzubohren.